

ポリブチレンテレフタレート (PBT)

DURANEX®

304SA

EF2001/ED3002

低そり・SAシリーズ

304SA の一般的性質


表 1-1 一般物性 (ISO)

| 項目 | 単位 | 試験方法 | 低そり・SAシリーズ |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | 304SA GF強化・低比重・高摺動 |
| カラー | | | EF2001/ED3002 |
| ISO(JIS)材質表示 | | ISO11469 (JIS K6999) | >PBT+ABS-GF15< |
| 密度 | g/cm ³ | ISO 1183 | 1.28 |
| 吸水率 (23℃、浸漬 24hr、1mmt) | % | ISO 62 | 0.2 |
| 引張強さ | MPa | ISO 527-1,2 | 96 |
| 引張破壊ひずみ | % | ISO 527-1,2 | 2.3 |
| 曲げ強さ | MPa | ISO 178 | 139 |
| 曲げ弾性率 | MPa | ISO 178 | 5,310 |
| シャルピー衝撃強さ (ノッチ付、23℃) | kJ/m ² | ISO 179/1eA | 6.0 |
| 荷重たわみ温度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 120 |
| 線膨張係数 (23~55℃、流動方向) | x10 ⁻⁵ /℃ | 弊社法 | 4 |
| 線膨張係数 (23~55℃、直角方向) | x10 ⁻⁵ /℃ | 弊社法 | 8 |
| 絶縁破壊強さ (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 24 |
| 体積抵抗率 | Ω・cm | IEC 60093 | 4 × 10 ¹⁶ |
| 体積抵抗率 (弊社法) | Ω・cm | | - |
| 耐トラッキング性 | V | IEC 60112 | - |
| ロックウェル硬度 | M(スケール) | ISO2039-2 | 80 |
| 燃焼性 | | UL94 | HB |
| UL イエローカード File No. | | | E213445 |
| 「輸出貿易管理令」の該当項番 | | | 別表第一 16 の項 |

上記の値は材料の代表的な測定値であり、材料規格に対する最低値ではありません。


304SAの成形性

図1 ジュラネックス304SAの流動性 (1mm t)

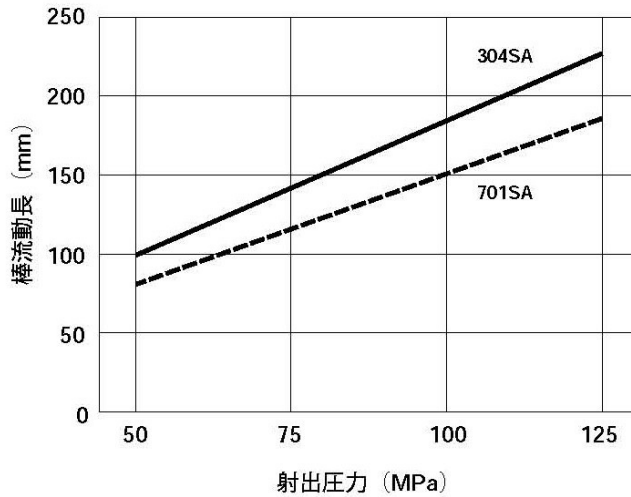

成形条件
シリンダ温度 : 250-250-230-210°C
金型温度 : 65°C
射出速度 : 67mm/sec
金型 : 1mm t /バーフロー試験金型

図2 ジュラネックス304SAの成形収縮率 (120 \square \times 2mm t)

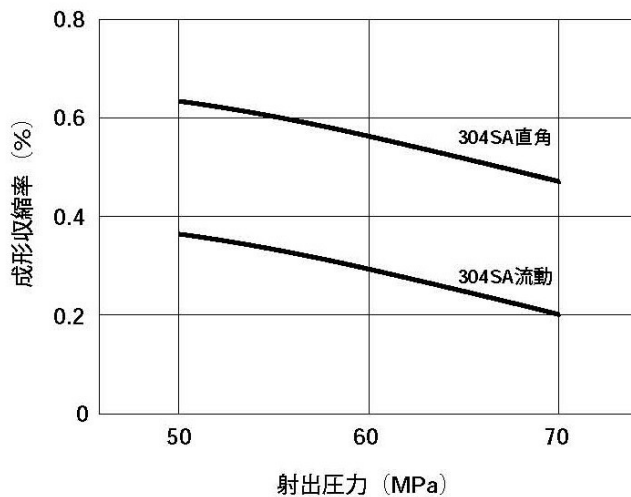

成形条件
シリンダ温度 : 250-250-230-210°C
金型温度 : 65°C
射出速度 : 17mm/sec
金型 : 120 \times 2mm t 平板
(サイドゲート : 4w \times 2t)

ジュラネックス®PBT SAシリーズの成形時の注意事項

ジュラネックス®PBT SAシリーズは特殊アロイ技術を使用していますので、通常のジュラネックスと比べ、ペレットの乾燥条件が次のように異なります。

乾燥温度は 120℃を上限の目安として下さい。

ペレット乾燥条件

ジュラネックス®PBT SAシリーズ

| 乾燥温度 | 乾燥時間 |
|------|-------|
| 105℃ | 8時間以上 |
| 120℃ | 5～6時間 |

通常のジュラネックス®PBT

| 乾燥温度 | 乾燥時間 |
|------|-------|
| 105℃ | 8時間以上 |
| 120℃ | 5～6時間 |
| 140℃ | 3時間 |



ジュラネックス SAシリーズは 140℃で乾燥するとペレットの凝集を生じる場合がありますので、上記条件での乾燥をおすすめします。

取扱い上のご注意

- この資料に掲載した物性値は各種規格や試験法に規定された条件下で得られた試験片等に基づく測定値または代表的な数値です。
- この資料は当社が蓄積した経験および実験室データに基づいて作成したもので、ここに示したデータは異なった条件下で使用される部品にそのまま適用できるとは限りません。
したがって、この内容が貴社の使用条件にそのまま適用できることを保証するものではなく、活用に関しては貴社にて最終判断をお願いします。
- この資料で紹介する応用・用途例などにかかわる技術の権利関係および使用の寿命・可能性などについては貴社にてご検討下さい。
また、当社材料は、医療用途のインプラント(医歯学的移植組織片)に使用されることを想定したものではありませんので、これらの用途にはおすすめしません。
- 適切な作業の実施に関しては、目的に合った各種材料の技術資料をご参照下さい。
- 当社材料の安全な取り扱いにあたっては、使用される材料・グレードに該当する安全データシート「SDS」をご参照下さい。
- この資料の内容は、作成時点で入手できる資料、情報、データなどに基づいており、その後判明した知見により予告なく改訂することがありますのでご了承下さい。
- 当社製品や説明資料、または、ここに示した注意事項等について、ご不明な点などございましたら、ぜひ当社にお問い合わせの上、ご相談下さい。

DURANEX®、ジュラネックス®は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有している登録商標です。

ポリプラスチックス株式会社

東京 〒108-8280 東京都港区港南 2-18-1 (JR品川イーストビル)
TEL 03 (6711) 8610

大阪 〒530-0011 大阪市大阪市北区大深町 3-1 (グランフロント大阪 タワーB)
TEL 06 (7639) 7301

名古屋 〒450-6325 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 (JPタワー名古屋)
TEL 052 (307) 7700

<http://www.polyplastics.com/jp/>